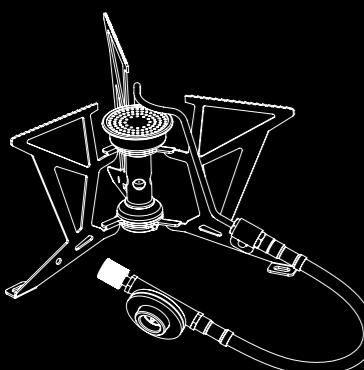
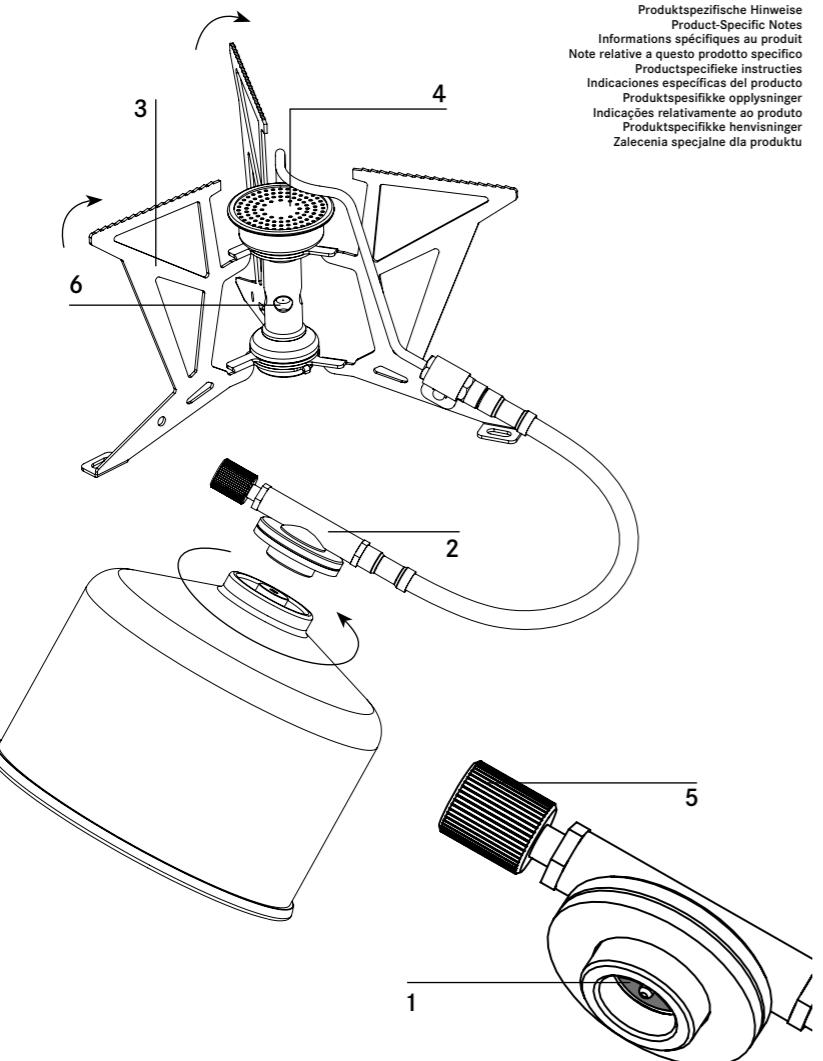


**OPILIO****EDELRID**

EDELRID
88316 Isny im Allgäu
Germany
Tel. +49 (0) 7562 981-0
Fax +49 (0) 7562 981-100
mail@edelrid.de
www.edelrid.de

EN 521

7 3150 000 0000

**DE****GEBRAUCHSANLEITUNG**

Propan/Butan-Gemisch bei Direktdruck
Maximale Leistung: 3000W (240 g/h)
Nominalleistung (nach EN 521): 145 g/h bzw. 2,0 kW (Hs)

Wichtig:

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es an den Gasbehälter anschließen. Beachten Sie die Anweisung auf, um sie von neuem lesen zu können.

Dieses Gerät darf ausschließlich mit Edelrid Gaskartuschen betrieben werden. Es kann gefährlich sein zu versuchen, andersartige Gasbehälter anzuschließen.

Nur im Freien betreiben. Dieses Gerät verbraucht Sauerstoff und produziert Kohlendioxid und -monoxid. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in geschlossenen Räumen (z.B. Zimmer, Fahrzeug oder Zelt), dies kann lebensgefährlich sein.

Sicherheitsinformationen:

Überzeugen Sie sich vor Anchluss des Gasbehälters, dass die Dichtungen (1) zwischen Gerät und Gasbehälter vorhanden und in gutem Zustand sind.

Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen. Benutzen Sie kein Gerät, das leck oder schadhaft ist oder nicht ordnungsgemäß arbeitet.

Dieses Gerät muss auf einer waagrechten Ebene betrieben werden.

Gerät nur in sicherer Entfernung von entzündbaren Stoffen betreiben (horizontal 50 cm, vertikal 100 cm)

Gasbehälter nur an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im Freien, und fern von allen möglichen Zündquellen und anderen Personen wechseln.

Falls aus Ihrem Gerät Gas entweicht (Gasgeruch), bringen Sie es sofort nach draußen an einen Ort mit guter Luftzirkulation und ohne Zündquellen, wo das Leck gesucht und behoben werden kann. Überprüfen Sie die Dichtheit Ihres Geräts nur im Freien. Suchen Sie nie ein Leck mit einer Flamme, sondern benutzen Sie hierzu Seifenlauge!

VORSICHT: zugängige Teile können sehr heiß sein. Kleinkinder vom Gerät fernhalten.

Gerät trocken und sauber lagern.

Informationen zum Zusammenbau/Anschluss:

Stellen Sie sicher, dass das Geräteventil (2) vollständig geschlossen ist.

Halten Sie die Kartusche aufrecht und schrauben Sie das Geräteventil handfest auf.

Überprüfen Sie (Gasgeruch, zischendes Geräusch), ob das Gerät einen dichten Anschluss zur Gaskartusche hat.

Das Suchen von Lecks erfolgt mit Seifenlauge (an Lecks bilden sich Bläschen), keinesfalls mit Zündquellen oder offener Feuer suchen.

Entfalten Sie die Topträger (3) bis zum Anschlag.

Anweisung zum Betrieb:

Öffnen Sie das Ventil des Geräts (gegen den Uhrzeigersinn) bis Gas ausströmt. Entzünden Sie nun das Gas am Brenner (4) mit einer Zündquelle (Feuerzeug, Streichholz).

Die gewünschte Leistung lässt sich mit dem Regler (5) einstellen, Drehen im Uhrzeigersinn verringert, gegen den Uhrzeigersinn vergrößert die Leistung.

Vermeiden Sie Schütteln oder Kippen des Geräts, dies kann zum Austreten von Gas in flüssiger Phase und damit zur Bildung von Stichflammen führen.

Drehbeanspruchungen des Schlauches sind zu vermeiden.

Wechseln des Gasbehälters:

Schließen Sie das Geräteventil.

Prüfen Sie, dass vor dem Lösen des Gasbehälters die Brenner erloschen sind.

Schrauben Sie die Gaskartusche im Gegenuhzeigersinn vom Geräteventil ab.

Prüfen Sie die Dichtungen vor Anchluss eines neuen Gasbehälters.

Wechseln Sie den Gasbehälter im Freien und fern von anderen Personen.

Beachten Sie beim Anchluss einer neuen Gaskartusche, dass diese nicht verkantet auf das Gewinde des Geräteventils aufgeschraubt wird.

Wartung/Reparatur des Geräts:

Reinigung der Düse (6) mittels separater erhältlichem Düsenreiniger, alternativ die Düsenbohrung mit einem dünnen Draht durchstechen. Die Düse kann durch Abschrauben des Brenners und des Mischrohrs erreicht werden.

Keine Änderungen am Gerät vornehmen

Im Falle eines Defekts das Gerät über den zuständigen Fachhändler an den EDELRID Kundenservice senden.

EN**GEBRAUCHSANLEITUNG**

Direct pressure propane/butane-mixture
Max. output: 3000W (240 g/h)
Nominal output (according EN 521): 145 g/h resp. 2,0 kW (Hs)

Important:

Carefully read the instructions and familiarize yourself with the appliance before using it. Keep this manual for future use.

Use EDELRID LP gas cartridges only. Any attempt to fit another type of LP gas cartridges may be dangerous.

Use outdoors only! This appliance consumes oxygen and produces carbon dioxide. Do not use this appliance in enclosed areas (for example indoors, vehicles or tents), this can be extremely dangerous.

Safety information:

Check the valve and O-ring seals (1) for wear or damage before installing the cartridge.

Do not use the appliance if the seals are worn or damaged. Do not use if it is leaking, damaged or badly working.

This appliance must be used in an upright position on a level, hard and non-combustible surface.

Always keep a safe distance between the appliance and any combustible materials (horizontal 50 cm, vertical 100 cm)

Never install or replace the cartridge near an open flame. Always keep other persons and at a safe distance during installation.

In case of leakage from the appliance immediately move it to a well ventilated area outdoors to search for the leak. Avoid sources of ignition. Checking for leaks may only be carried out outdoors and never with a naked flame. Use soapy water or similar.

Warning: do not touch the heated parts of the appliance during or after use, they can be very hot. Allow stove to cool down after use.

Keep out of reach of children. Never leave the appliance unattended.

Store the appliance in a safe and dry place.

Assembly and Installation:

Make sure that the appliance's valve (2) is closed.

Connect to the cartridge in an upright position. Only tighten by hand.

Check for a tight connection to the cartridge (no gas smell, no hissing sound)

Use soapy water when checking for leaks, never use a naked flame.

Open the pot supports (3) all the way to the stop.

Using the appliance:

Open the valve counterclockwise until gas flows out. Ignite the stove at the burner head (4) with a torch or match.

Adjust the power output by turning the valve knob (5). Turning counterclockwise increases, clockwise decreases the output.

Avoid shaking or tilting the appliance, this can lead to discharge of liquid gas and darting flames.

Make sure that the hose does not get twisted.

Replacing the cartridge:

Close the valve of the appliance.

Make sure that the stove is turned off completely before you unscrew the cartridge.

Check the seals before attaching a new cartridge.

Replace the cartridge only outdoors and far away from other persons.

Take care not to tilt the thread when attaching the new cartridge to the appliance.

Maintenance and Mending:

Unscrew the burner, mixing pipe and the jet (6). Clean the jet with pressurized air or a thin wire and assemble again.

Do not modify or alter the appliance.

If any malfunction can not be solved with the advice of this manual return the appliance to the nearest EDELRID dealer.

FR**INSTRUCTIONS FOR USE**

Pression directe butane / propane
Performance max.: 3000W (240 g/h)
Performance moyen (EN 521): 145 g/h respectivement 2,0 kW (Hs)

Attention:

Prenez soin de vous familiariser avec ces instructions et de les lire attentivement avant d'utiliser cet appareil. Conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter par la suite.

Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec les cartouches d'Edelrid. Il peut être dangereux d'utiliser d'autres récipients de gaz.

Cet appareil est destiné à une utilisation extérieure seulement. Cet appareil consomme de l'oxygène et produit du dioxyde de carbone. Évitez d'utiliser cet appareil dans des endroits mal ventilés, au sein de bâtiments, de locaux, dans une tente, un véhicule ou dans tout autre type d'espace clos.

Informations pour votre sécurité:

Vérifier avant chaque utilisation le joint torique (1) de la valve. S'assurer qu'il n'est pas endommagé et qu'il ferme correctement.

Ne jamais utiliser cet appareil avec des joints usés ou endommagés. Ne jamais utiliser un appareil qui fuit, abîmé, ou en mauvais état de fonctionnement.

Utiliser cet appareil toujours en position verticale sur une surface plate, rigide et non combustible.

Maintenir toujours une distance suffisante entre cet appareil et des matériaux combustibles. (horizontal 50 cm, vertical 100 cm)

Changer la cartouche à l'air libre et loin de toute source de chaleur. Tenir en outre les spectateurs éventuels à distance.

Si vous détectez une fuite (odeur de gaz) dans l'appareil, transportez-le immédiatement dans un endroit bien ventilé et à l'air libre, éloigné de toute source de chaleur, où vous pourrez examiner et réparer la fuite. La recherche de fuites ne s'effectuera jamais à la lumière d'une flamme nue. Utilisez de l'eau savonneuse!

Attention: cet appareil devient brûlant pendant son utilisation, ne le touchez pas. Tenir cet appareil à distance des enfants.

Stocker cet appareil dans un endroit frais et sec.

Installation:

Assurez-vous que la soupape (2) est fermé.

Mettre toujours en place la cartouche de gaz verticalement et la visser à la main sans forcer.

Vérifiez que la connexion est bien étanche.

Utilisez de l'eau savonneuse pour chercher la fuite, elle se manifeste par de petites bulles à l'endroit incriminé.

Relever les supports de récipient (3) complètement.

Utilisation:

Ouvrir la soupape et allumer le brûleur (4) à l'aide d'une allumette ou d'un briquet.

L'appareil doit rester le plus possible à l'horizontale et il faut éviter de le transporter d'un endroit à un autre afin d'éviter l'apparition de grandes flammes.

Vérifiez que la tuyau n'est pas tortueux.

Changer la cartouche:

Fermez la soupape et assurez-vous que l'appareil est éteint.

Dévissez la soupape de la cartouche.

Vérifier l'état du joint torique de la soupape. Changez le joint torique s'il est usé ou endommagé.

Changez la cartouche à l'air libre et loin d'autres personnes.

Entretien et réparation:

Nettoyer le gicleur (6) avec de l'air comprimé ou un fil de fer.

Ne jamais modifier cet appareil.

Rapporter à votre vendeur si ces instructions ne suffisent pas à résoudre les problèmes rencontrés.

NL**MODE D'EMPLOI****GEBRUIKSAANWIJZING**

Rechtsstreckse druk butaan-propaan
Vermogen (max.): 3000W (240 g/h)
Vermogen (EN 521): 145 g/h resp. 2,0 kW (Hs)

Belangrijk:

Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u met dit apparaat vertrouwd bent, voordat u het gasblikje aansluit. Leest u deze gebruiksaanwijzing regelmatig door, om de informatie te onthouden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op deze later weer eens te lezen.

Dit apparaat mag uitsluitend met butaan-propaan-tankjes EDERRID gebruikt worden. Er kan gevraagd worden. Alleen voor gebruik in de buitenlucht! Dit apparaat verbruikt zuurstof. Daarom moet in afgesloten niet geventileerde ruimtes gebruiken. Levensgevaarlijk.

Veilig Gebruik:

Zorg ervoor dat de verbindingen (1) van het apparaat in de juiste positie staan en in goede staat zijn, voordat u deze aansluit.

Gebruik nooit een apparaat met beschadigde of lekkende verbindingen, of een apparaat dat lekt, beschadigd is of slecht functioneert.

Gebruik dit apparaat altijd rechttop op een vlakke horizontale ondergrond.

Houd het apparaat tijdens het gebruik op afstand van brandbare materialen (horizontaal 50 cm, verticaal 100 cm).

Het vervangen van gasblikjes dient op een veilige plaats in de buitenlucht te gebeuren waar geen mogelijk ontstekingsbronnen zijn, zoals open vuur. Vermijd het vervangen van gasblikjes in de buurt van mensen.

Als het apparaat lekt is (gas rukt), plaatst u het direct op een goed geventileerde plek in de buitenlucht buiten bereik van ontstekingsbronnen, waar het lekt kan worden bekeken en verholpen. Controle op lekken mag alleen in de buitenlucht plaatsvinden. Controle op lekken mag nooit met een vlam gebruiken. Gebruik zeepwater.

Belangrijk: het apparaat kan tijdens gebruik erg heet worden. Houd daarom het apparaat alleen bij het gastankje vast. Laat kinderen nooit aan het apparaat komen.

Koel en droog bewaren.

Montage:

Zorg ervoor dat de klep (2) dicht is.

De gastankje alleen in rechte positie en met normale handkracht ophangen.

Zorg ervoor dat de verbinding niet lekt.

Controleer op lekken met zeepwater. Gebruik nooit een vlam voor het controleren op lekken.

Klap de standvoetjes (3) van de brander uit.

Koken:

Houd een vlam dichtbij de brander (4) en open het gas klep.

Pressione diretta butano/propano
Prestazione max.: 3000W (240 g/h)
Prestazione nominale (EN 521): 145 g/h / 2,0 kW (Hs)

Pressión directa butano-propano
Consumo máxim: 3000W (240 g/h)
Consumo nominal: 145 g/h / 2,0 kW (Hs)

Propan/butanová směs pod přímým tlakem
Maximální výkon: 3000 W (240 g/h)
Jmenovitý tepelný příkon (podle EN 521): 145 g/h, resp. 2,0 kW (Hs)

Propán-butánová zmes pod priamym tlakom
Maximálny výkon: 3000 W (240 g/h)
Menovitý tepelný príkon (podľa EN 521): 145 g/h, resp. 2,0 kW (Hs)

Közvetlen nyomású propán-bután keverék
Maximális teljesítmény: 3000W (240 g/h)
Az EN 521 szabványnak megfelelő névértékű hőterhelés: 145 g/h bzw.
2,0 kW (Hs)

Importante:
Legga atentamente le istruzioni prima di inserire la bomboletta. Ognitanto le rileggi in modo da conservare le informazioni. Conservi le istruzioni per poterle consultare.

Il fornello deve essere usato esclusivamente con bombolette EDELRID. Può essere pericoloso usare altre bombole.

Utilizzare il fornello solamente all'aperto. Il fornello consuma ossigeno e produce biossido di carbonio. Non utilizzare il fornello all'interno della tenda, in auto, in casa o in un ambiente non ventilato.

Avviso di sicurezza:

Prima di utilizzare il fornello, verificare sempre il corretto posizionamento della guarnizione (1) sulla valvola.

Non usare il fornello con la guarnizione danneggiata oppure molto consumata. Non utilizzare dispositivi danneggiati o con giunti mal sigillati, o dispositivi con perdite o mal funzionanti.

Utilizzare il fornello solamente in posizione eretta, appoggiata su un piano stabile all'aperto.

Durante l'uso non avvicinare a materiale infiammabile (distanza di sicurezza orizzontale 50 cm, verticale 100 cm)

Svitare la bomboletta solo in luogo ben areato, preferibilmente all'aperto e con la valvola del bruciatore chiusa.

In caso di perdita (odore di gas) mettere subito l'apparecchio all'aperto, in luogo ben ventilato, senza fonti di accensione, dove la perdita potrà essere cercata e bloccata. Se volete controllare la tenuta stagna dell'apparecchio fatelo all'aperto. Non cercare le perdite con una fiamma, utilizzare acqua saponata.

Il fornello in funzione si scalda molto. Attenzione a tenerlo con l'apposito gancho, oppure afferrando la bomboletta. Tenere assolutamente fuori portata dai bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Montaggio:

Chiudere la valvola (2).

Attaccare la bomboletta sempre in posizione eretta, e con la sola forza delle mani.

Accertarsi che il collegamento sia perfettamente impermeabile.

Utilizzare acqua saponata per controllare l'eventuale presenza di fuoruscite. Non utilizzare mai fiamme libere durante la ricerca.

Far girare i bracci (3) fino al punto di arresto.

Utilizzazione:

Mettere una fiamma vicino al bruciatore (4) ed aprire progressivamente la valvola in senso antiorario.

Regolare la potenza di fiamma desiderata (5).

Non spostare il fornello per evitare il formarsi di grosse fiamme dovute alla combustione di gas liquido.

Assicurarsi che il tubo fisso non venga ritorto.

Cambio della bomboletta:

Chiudere la valvola completamente.

Accertarsi che l'apparecchio non sia più in funzione.

Svitare la bomboletta in senso antiorario.

Sostituire l'anello di tenuta toroidale se usurato o danneggiato.

Cambiare la bomboletta solo all'esterno. Tenere a distanza di sicurezza da eventuali altre persone presenti.

Accertarsi che le viti non siano filettate.

Manutenzione:

Pulire l'ugello (6) utilizzando dell'aria compressa/il filo per pulizia

Non modificare assolutamente il fornello.

Per ulteriori lavori di manutenzione e riparazione rivolgersi ad una officina specializzata (EDELRID).

Importante:

Lea cuidadosamente y familiarícese con estas instrucciones antes de usar este aparato. Guarde estas instrucciones en un lugar adecuado para tenerlas de referencia futura.

Este aparato debe utilizarse exclusivamente con cartuchos EDELRID. Puede resultar peligroso utilizar otro tipo de recipientes de gas.

Sólo para uso al aire libre. Este aparato consume oxígeno y produce dióxido de carbono. No utilice ni encienda el aparato en lugares mal ventilados, en interiores, dentro de una tienda, dentro de un vehículo o en otros espacios cerrados.

Precauciones de empleo:

Antes de realizar la conexión, asegúrese de que las juntas (1) del aparato estén instaladas en el sitio correcto y que se encuentren en buen estado.

Nunca utilice un aparato cuyas juntas estén dañadas o desgastadas, tampoco utilice un aparato que tenga fugas, que este dañado o que no funcione bien.

Colocar el aparato sobre una superficie horizontal estable.

Mantenga siempre una distancia de seguridad entre este aparato y cualquier material combustible (horizontal 50 cm, vertical 100 cm)

Cambiar siempre los cartuchos de gas en un espacio exterior bien ventilado y nunca en presencia de llama, fuente de calor o chispa, lejos de otras personas y de materiales inflamables.

Si detecta una fuga en el aparato llevalo inmediatamente a un lugar bien ventilado al aire libre, lejos de posibles fuentes de ignición, donde pueda comprobar y detener la fuga. La comprobación de fugas sólo debe realizarse al aire libre. La comprobación de fugas nunca debe realizarse con una llama. Utilice agua jabonosa.

Acción: este aparato se calienta mucho durante su uso. Mantenga este aparato lejos del alcance de los niños.

Almacene en un lugar seco y fresco.

Instalación:

Cierre la válvula (2).

Instale los cartuchos de gas de pie. Apriételos solo manualmente. No los gire en exceso.

Asegúrese de que la conexión sea esanca.

Abra los brazos soporte (3).

Uso seguro:

Acercar una llama al quemador (4) y después abrir progresivamente el gas haciendo girar el volante (5) en el sentido inverso a las agujas de un reloj.

Ajuste la llama con el volante.

Mientras está encendido, el hornillo no debe trasladarse de un lugar a otro. El hornillo puede inflamarse si se traslada mientras está en funcionamiento.

Asegúrese de que la manguera no se tuerza.

Cambio del cartucho:

Asegúrese de que la válvula esté cerrada.

Asegúrese de que el hornillo se ha apagado.

Lleve el hornillo al aire libre e desatornille la válvula del cartucho de gas.

Evite dañar las roscas.

Mantenimiento:

Limpie el paso del gas (el inyector) (6) con aire a presión o un filamento.

Nunca modifique este aparato.

Si su aparato requiere mantenimiento adicional o reparación, llévela a un distribuidor autorizado de EDELRID.

Manutención:

Pulire l'ugello (6) utilizzando dell'aria compressa/il filo per pulizia

Non modificare assolutamente il fornello.

Per ulteriori lavori di manutenzione e riparazione rivolgersi ad una officina specializzata (EDELRID).

Důležité:

Před připojením k plynové nádobě si pečlivě si přečtěte návod k použití, abyste se seznámili s výrobkem. Návod si uschovajte, aby měli možnost si jej znovu přečíst.

Tento výrobek se smí používat výhradně s plynovými kartušemi Edelrid. Může být nebezpečné se pokoušet připojovat jiné plynové nádoby.

Používejte pouze venku. Tento přístroj spotrebuje kyslík a při jeho používání vzniká oxid uhličitý a oxid uhlíkatý. Nepoužívejte jej v uzavřených prostorách (např. koupelni, vozidle nebo stan), může to být životu nebezpečné.

Bezpečnostní informace:

Před připojením plynové nádoby musí být namontována těsnění (1) (mezi výrobkem a plynovou nádobou) a být v dobrém stavu.

Nepoužívejte výrobek s poškozeným nebo opotřebovaným těsněním. Nepoužívejte výrobek vykazující netěsnost, poškození nebo nefungující správně.

Tento výrobek se musí používat na vodorovném povrchu.

Používejte jej pouze v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek (horizontálně 50 cm, vertikálně 100 cm).

Plynovou nádobu měňte iba na dobré vetraném místě, prednostně venku a v bezpečné vzdálenosti od všech možných zápalných zdrojů a iných osob.

Pokud z výrobku uniká plyn (zápalný plyn), odneste jej okamžitě ven na místo s dobrou cirkulací vzduchu a bez zdrojů vznícení, kde můžete zjistit netěsnost a problém odstranit. Těsnost výrobku kontrolujte pouze venku. Netěsnost nikdy nelehdejte pomocí plamene, nýbrž použijte mydlový roztok!

Pozor: přístupné díly můžou být velmi horček. Zabraňte malým dětem k přístupu k výrobku.

Výrobek skladujte v suchu a čistotě.

Informace k sestavení/připojení:

Zkontrolujte, zda je ventil výrobku (2) úplně zavřený.

Držte kartuši vzpřímen a rukou našroubujte a dotáhněte ventil výrobku.

Zkontrolujte (zápalný plyn, syčení), zda byla plynová kartuše těsně připojená k výrobku.

Netěsnost se hledá mydlovým roztokem (v místě netěsnosti se tvoří bublinky), v žádném případě nepoužívejte zápalné zdroje alebo otvorený oheň.

Rozložte nosná ramena hrnce (3) až k doru.

Pokyny pro používání:

Otvorte ventil výrobku (proti směru hodinových ručiček) tak, až začne unikat plyn. Teraz zapáte plyn v horáku (4) zápalným zdrojem (zapalovač, zápalky).

Požadovaný výkon lze nastavit regulátorem (5), otočením v směru hodinových ručiček sa výkon zvýší, proti směru hodinových ručičiek sa zvýší.

S výrobkem netpejte ani ho nenakláňajte, může to viesť k úniku plynu v teku-tu skupenstvu, čo môže spôsobiť prudké vzbliženie.

Dabajte na to, aby nedošlo k namáhaniu hadice krutom.

Výměna plynové nádoby:

Zavřete ventil výrobku.

Kontrolujte, zda před odpojením plynové kartuše zhasly hořáky.

Odšroubujte plynovou kartuši proti směru hodinových ručiček od ventilu výrobku.

Před připojením nové plynové nádoby zkontrolujte těsnění.

Plynovou nádobu měňte venku a dostatečně daleko od ostatních osob.

Při připojení nové plynové kartuše dbejte na to, aby při šroubování na závit ventilu výrobku nebola kartuše vypříčena.

Údržba/oprava výrobku:

Čistění trysky (6) čističem trysk, který lze zakoupit samostatně, alternativně propichněte otvor trysky tenkým drátem. K trysce máte přístup odšroubováním hořáku a směšovací trubice.

Na výrobku neprovádějte žádné úpravy.

V případě závady zašlete výrobek zákaznickému servisu EDELRID prostřednictvím příslušného specializovaného prodejce.

Dôležité:

Pred pripojením k plynovej kartuši si starostivo prečítajte návod na použitie, aby ste sa zoznámili s výrobkom. Návod si uschovajte, aby ste malí možnosť si jej znovu prečítať.

Tento prístroj sa smie používať výhradne s plynovými kartušami Edelrid. Môže byť nebezpečné sa pokúšať pripojiť iné plynové nádoby.

Používať iba vonku. Tento prístroj spotrebuje kyslík a pri jeho používaní vzniká oxid uhličitý a oxid uhlíkatý. Nepoužívať je v uzavrených priestoroch (napr. koupelni, v aute, vozidle alebo v stane), môže to být životu nebezpečné.

Bezpečnostné informacie:

Pred pripojením plynovej kartuše sa uistite, že sú namontované tesnenia (1) (medzi prístrojom a plynovou kartušou) a sú v dobrom stave.

Nepoužívať prístroj so poškozenými alebo opotrebovanými tesneniami. Prístroj nepoužívať, ak je netesný, poškozený alebo ak prístroj správne nefunguje.

Tento prístroj sa musí používať na vodorovnom povrchu.

Používať ho len v bezpeč