CHEST CRUISER UNI CRUISER

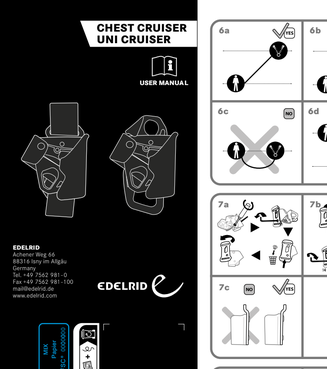

pursit für optische positioning. C: Adaptersplatte (med markering). **DE** Um Chrauber. **H:** Továbbítja a fényt. **I:** Adattábla (az adapter beállításához). Jelölő nélküli fogó az elrendezéshez. **J:** Beállítógyűrűk az optikai positioning szerint (ez csak az adattól függ).

2. INSKRÄNKNING AV ANVÄNDNING

A) Minimal brottbiltbarhet hos mejsnitet. b) Belastning över kanter ej tillåten. **C:** A) Endast endast mellanrum. B) Inspänning i sidled. C) Endast underlag. Förbindelseelement enligt EN 362 (dekorativa förbindelseelement reklemmerdesign), eller EN 1275 Förbindelseelement med låsskärm), till den undre beltästningsplatten. **F:** Hålrig aktig karabinhake i spalten.

3. INSTALLATION OCH FUNKTIONSKONTROLL

OBS! Använd ej i kombination med andra produkter som tillhör samma linje. EN 567: Använd endast rep som motsvarar EN 892, EN 1891 eller EN 564, dimensionerade för 6 ÷ 9 ÷ 13 mm. EN 12841: Använd endast kärnmantelrep som motsvarar EN 1891-A, dimensionerade för 9 ÷ 13 mm.

Maximal vikt inklusive utrustning för ej överskridas i 150 kg.

Vikt i medelstora, tillfälliga, vertikala arbetsställningar: 100 kg.

4. INSTRUCTION FÖR ANVÄNDNING AV UN CHISER

OBS! Om vinkeln mellan repets beltästningspunkt och beltesstrigskärningen överskrider 45° så bör repet säkras med en extra karabinhake (se ej - B).

5. INSTRUCTION FÖR ANVÄNDNING AV CHEST CRUSHER

OBS! Lutta dig ej tillbaka i bröstkorbsnivån om beltesstrigsplatten ej befinner sig bakifrån. Om vinkeln mellan repets beltästningspunkt och beltesstrigskärningen överskrider 45° så bör repet säkras med en extra karabinhake (se ej - B).

6. FALL I REPKLÄMMAN

Beltesstrigsplattan kommer alltid gå på bröstnivå eller högre för att minimera fallhöjden (se fig. G). OBS! Om fallande person befinner sig i riskfaren av beltesstrigsplattan så kan repet med fördel absorberas en liten del av beltesstrigen och kan ta skada.

7. BYTE AV ADAPTERPLATTAN

Vänd bort repet från chauffören innan du byter adapterplatta till Cruser-kåpan. Vid byte av kåpa bör endast avsedd skruv användas och dras till med stort tryck.

8. BYTE AV SLINGAN PÅ CHEST CRUSCER

Använd endast avsedd Chest Cruser-slinga.

9. ANVÄNDNINGSTEMPERATUR I TORRT TILLSTÅND

LIVSLÄNGD OCH BYTE

Produkterna kräver lärorr i livslunsk på användningsområde, användningsfrekvens och yttre påverkan. Efter användningstiden resp. senast efter den maximala livslängden måste produkterna tillbakadragas och förstöras av fackkunnig person. Produkterna, Dynexmaill, armband, Vectrast/ätlinx åren utan användning, kvalitetsgren för barnrende av den ultraviolett strålningen, intensitet och andra klimatvillkor som produkternas utsätts för. Efter användningstiden resp. senast efter den maximala livslängden måste produkterna tasseras.

Material: Aluminium, plast, PES

Maximal belastning

Vid optimal förankring i canstiket tillstånd:

Maximalkomponentens tillåtna inspänning.

Textilkomponenter: 14 kN

Maximal belastning

Vid bindsamlänkning användning utan synligt slitage och optimala lagringsförhållanden:

Metallkomponenter: 22 kN

Textilkomponenter: 10 kN

Vid frekvent användning och mycket hög arbetsbelastning kan livslängden reduceras avsevärt.

För användningen måste produkten kontrolleras på eventuella skador och korrekt funktion. Principiellt produkter som uppvisar skador eller som inte svarar mot gällande användning bestäl:

- om skarpa kanter kan uppstå i beltesstrigen;
- om yttre skador är tydliga (t ex. sprickor, plastisk deformering);
- om material har blivit spröt eller mjukt;
- om det finns tecken på kemisk nedbrytning;
- om produkten inte längre fungerar korrekt;
- om textilka komponenter har blivit fuktiga eller smutsiga (t ex. fransar);
- om den rödka markeringsfärgen har gå textila komponenter;
- om produkten utsatts för en hård fallbelastning eller att pendlande fall har inträtt.

Kontroll och dokumentation

En professionell användning måste produkten kontrolleras regelbundet av tillverkaren, en fackkunnig person eller godkänt kontrollorgan; vid behov måste produkten sedan underhållas eller kasseras. Resultaten av kontrollerna skall dokumenteras. Kontrollerna och underhållsåtgärdarna måste dokumenteras separat för varje produkt. Följande information bör dokumenteras: Produktidentifering och namn, tillverkarens namn och kontaktuppgifter, unik identifiering, tillverkningsdatum, datum för första ibruktagande, resultat av inspektioner och underhållsåtgärder, datum för nästa planerade inspektion, resultat av inspektionen och underhållsåtgärder, en ny underskrift av den ansvarige, behörige personen. En blankgå mall finns att ladda ner: www.edelrid.com

Vid kommersiellt bruk måste informationen i denna bruksanvisning gälras tillsvidare till alla underlag för riskanalys.

LAGRING, UNDERHÅLL OCH TRANSPORT

Lagring

Svalt, torrt och skyddat mot dagsljus, utanför transportbehållare. Förhindra kontakt med kemikalier och lagras utan inverkan av mekanisk belastning.

Underhåll (Rg. 7)

Rengör smutsiga produkter med handvarmt vatten och spola av den noggrant. Torka vid rumstemperatur, aldrig i torkskåp eller torktumlare. Vid nödvändiga underhållsåtgärder, (t.ex. isopropanol desinfektionsmedel) det kan bestiv anbefalas.

Transport

Skydda produkten mot kemikalier, smuts och mekaniska skador. För detta ändamål bör man använda en skyddspåse eller speciella lagring- och transportbehållare.

MARKERINGAR PÅ PRODUKTEN

Marking av produkten

Tillverkaren EDELRID

Produktbeteckning

„only use with xx": ansluter endast i kombination med xx.

Modell Ult. (Ultra Cruser)

Produktbeteckning: Repklämma och repinställningsanordning enligt EN 567 (EN 12841)

Märkning av produkten

CE 2777, identifiering av auktoriserat organ för övervakning av PSU-produktion (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland)

Varningsanvisningarna och instruktionerna måste läsas och följas

ÅÅÅÅ-MM: Tillverkningsmånad och -år

Ostagningsmärken för skruvar: **H**

Fri sugande ventilationsöppning

Norm EN 567:

• Rep (EN 892, EN 1891, EN 564) diameterområde: 8 < Ø < 13 mm

Norm EN 12841:

• Kärnmantelrep

• Rep (EN 1891-A) diameter: 10 < Ø < 13 mm

• Max. användarvikt: 150 kg.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EDELRID GmbH & Co. KG förklarar härmed att denna artikel uppfyller de grundläggande kraven och relevanta bestämmelser i produktdirektiv 2016/425. Original-försäkringen om överensstämmelse kan laddas ner under följande link: http://www.edelrid.com/ce/

Vårga produkter tillverkas med största noggrannhet. Om det ändå finns skäl för motiverade klagomål ber vi dig att ange lottnumret.

Tekniska förändringar förbehålls.

CZ

UNI CRUISER / CHEST CRUSHER POLEP DLE EN 567 A EN 12841-B

VŠEOBECNÉ POKYNY K POUŽITÍ

Tento výrobek je současně osobním vybavením k ochraně proti pádům z výšky a lze ho tedy použít jako osobní ochranný prostředek proti pádům do výšky. Před použitím tohoto výrobku je nezbytné tyto pokyny obsahové pochopit. Tyto pokyny obsahují informace o bezpečném používání výrobku a jeho jedné kde se bude výrobek používat, a musí se po celou dobu používání uchovávat v blízkosti výrobku. Pokyny musí být uživatelem výrobku pečlivě pročteny a plně pochopeny. Nemůžete-li jste některým pokynům porozumět, nebo si nejsi jistý/á, o některých hrozících při horolezectví, kterví a práci ve výškách a hloubkách s tímto výrobkem, nebo jste si nejistí, zda jste schopni tento výrobek bezpečně používat, nepoužívejte jej a odpovídejte vedením a dozorem. Kadeřníkovi výrobci mají tyto pokyny, že tento výrobek nemá být používán bez odborného výcviku. Výrobek by neměl být používán dříve, než budete plně seznámeni s jeho bezpečnostní roliko. Pozor: Při nesdržení těchto rádců o použití tohoto výrobku nemůžeme ručit.

VEŠKEŠKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Horolezectví, kterví a práce ve výškách často vyžadují riziko a nebezpečí spojené s pádem. Tento výrobek je navržen tak, aby bylo bezpečnější, nebo dokonce omezil. Při kombinaci tohoto výrobku s jiným osobním firmy nezaručujeme negativního ovlivnění bezpečnosti. Uživatel musí být vždy tento produkt pouze ke součástí osobních ochranných prostředků (OOP) v úrovni pádu z výšky. Uživatel musí být vždy ve stavu, kdy je schopen ho používat. Nesmí být pod vlivem drogy, alkoholu, léků a nesmí být v jakém jiném stavu, který by mohl bránit jeho bezpečnému ovládání