
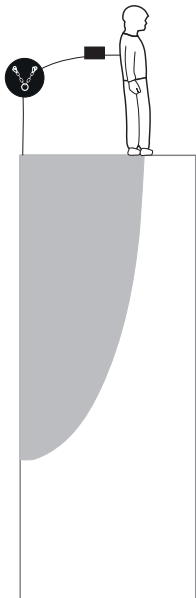
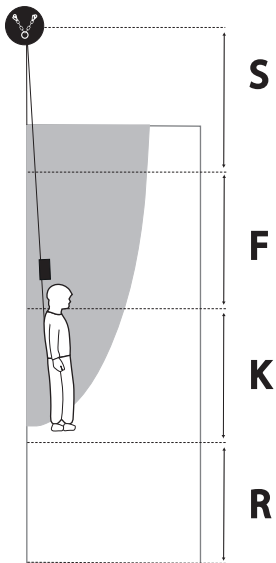


SCAFFOLDING SET

EDELRID 

1**100 kg****2**

3

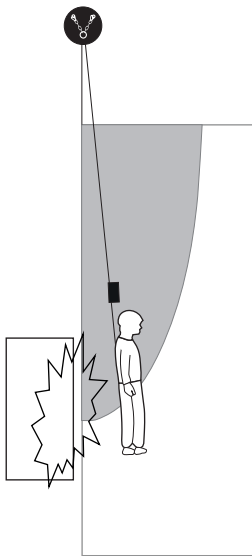

Zusatz Gebrauchsanleitung für das Modell: „EDELRID Gerüstbauset“

Das EDLERID Gerüstbauset besteht aus fünf Komponenten:

1. Auffanggurt „Flex“ nach EN 361,
2. Verbindungselement nach EN 362 Typ Q / M
3. Verbindungsmittel „Ancora Scaffolding Set“ nach EN 354
4. Verbindungselement nach EN 362
5. Verbindungsmittel „Shockstop Pull“ mit integriertem Bandfalldämpfer nach EN 354 und EN 355.

Die Gesamtsystemlänge des Gerüstbausets beträgt 2,5 m. Hinweis: Es dürfen nur die oben genannten Komponenten als Edelrid Gerüstbauset verwendet werden.

Die jeweiligen Gebrauchsanleitungen der Einzelkomponenten (Gurt, Verbindungsmittel, Verbindungselemente) sind unbedingt zu beachten. Die den Einzelkomponenten zugeordneten Kontrollkarten und Überprüfungsberichte sind zu führen. Bei Verwendung des Sets im Gerüstbau sind die Hinweise dieser ergänzenden Gebrauchsanleitung unbedingt einzuhalten! Vor der Verwendung dieses Produktes müssen alle Dokumente inhaltlich verstanden worden sein.

Diese Unterlagen sind dem Benutzer in der Sprache des Bestimmungslandes durch den Wiederverkäufer zur Verfügung zu stellen und müssen während der gesamten Nutzungsdauer bei der Ausrüstung gehalten werden.

Das EDLERID Gerüstbauset ist ausschließlich für Gerüstbauarbeiten (Auf- und Abbau von Gerüsten) in Deutschland zugelassen.

Die richtige Wahl der Ausrüstung erfordert Erfahrung und ist durch eine Gefahrenanalyse zu ermitteln, die Anwendung ist nur ausgebildeten und erfahrenen Personen oder unter Anleitung und Aufsicht gestattet. Der Anwender sollte sich darüber bewusst sein, dass bei nicht geeigneter körperlicher und / oder geistiger Verfassung Beeinträchtigungen der Sicherheit im Normal- und im Notfall auftreten können. Die zugelassene Gesamtlänge von Verbindungsmitteln inklusive Verbindungselementen von maximal 2,0 m wird in dieser Anwendung überschrit-

ten (Verlängerung Rückenöse + Verbindungsmittel = max. 2,5 m). Diese Kombination ist nur bei Gerüstbauarbeiten zur Ermöglichung einer erweiterten Bewegungsfreiheit erlaubt.

Hinweise zur Nutzung des EDLERID Gerüstbausets:

Vor Gebrauch müssen die Verbindungsmittel (Pos. 3 und 5) mittels der angegebenen Verbindungselemente (Pos. 2 und 4) mit der textilen Verlängerung an der dorsalen Auffangöse (A) am Auffanggurt (Pos. 1) befestigt werden.

Um einen optimalen Schutz für den Anwender zu gewährleisten sind folgenden Punkte bei der Verwendung im Gerüst zu beachten: Der Anschlagpunkt muss immer oberhalb des Anwenders liegen. Bei längenorientierten Arbeits- und Schutzgerüsten jedoch mindestens 1 m über der Standfläche des Anwenders (**Abb. 1**). Die volle Schutzfunktion des Gerüstbausets wird erst ab einer Anschlagpunkthöhe von 6,75 m erreicht, was im allgemeinen der dritten Gerüstebene entspricht.

Der freie Sturzraum kann mit Hilfe der folgenden Abbildung (**Abb. 2**) ermittelt werden. Die mögliche Gefahr eines Pendelsturzes (**Abb. 3**), sowie des Anprallens gegen die Gerüststruktur darf nicht vernachlässigt werden.

**Freier Sturzraum = 6,75m vom AP
System 2,5 + Falldämpfer max. 1,75m + Körper 1,5m + Reserve 1m**

Achtung: Der Anschlagpunkt darf nicht überstiegen werden, da die Auffangausrüstung im Sturzfall versagen kann!

Wahl des Anschlagpunktes / Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanleitung des Gerüsterstellers ist zu beachten, die korrekte Montage nach den Vorgaben ist sicherzustellen. Es sind nur die vom Gerüstersteller freigegebenen Anschlagmöglichkeiten zu nutzen (Sicherstellung der ausreichenden Tragfähigkeit). Anschlagpunkte (z. B. Gerüststange) dürfen niemals mit dem textilen Bestandteil des Verbindungsmittels umschlungen

werden. Zum Anschlagen ist ausschließlich das dafür vorgesehene Verbindungselement (Karabiner/Rohrhaken) zu verwenden. Verbindungselemente, insbesondere Rohrhaken, sind so anzuschlagen, dass eine Querbela-stung ausgeschlossen werden kann.

Das EDELRID Gerüstbauseit ist für Auffangzwecke konzipiert. Verletzungen durch das Anprallen z.B. an Gerüstelementen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Vor der Benutzung ist sicherzustellen, dass eine unver-zügliche, sichere und effektive Rettung der aufgefangenen Person erfolgen kann.

Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschädigungen zu überprüfen, der gebrauchsfähige Zustand und das richtige Funktionieren dieses ist sicherzustellen. Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht. Nach einer Sturzbelastung oder bei Beschädigungen ist das PSA Produkt sofort dem Gebrauch zu entziehen und einer sachkundigen Person oder dem Hersteller zur Prüfung mit schriftlicher Bestätigung dieser und/oder ggf. zur Reparatur zuzuführen. Grundsätzlich müssen PSA-Produkte ausgetauscht werden, wenn z.B. bei Produkten mit Gurtbändern die Gurtbandkanten beschädigt oder Garne aus dem Gurtband gezogen sind, Beschädigungen/Abriebserscheinungen der Nähte zu beobachten sind oder ein Kontakt mit Chemikalien stattgefunden hat.

Das Produkt muss nach Bedarf, mindestens jedoch jährlich vom Hersteller, einer sachkundigen Person oder einer zugelassenen Prüfstelle kontrolliert und, falls erforderlich, gewartet werden.

Wenn Originalbestandteile des Produktes verändert oder entfernt werden, können die Sicherheitseigenschaften dadurch eingeschränkt werden. Die Ausrüstung sollte in keiner Weise, die

nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen wird, verändert oder für das Anbringen von Zusatzteilen angepasst werden. Instandsetzungen dürfen nur durch den Hersteller oder durch

eine von ihm autorisierte Stelle durchgeführt werden. Die jeweiligen Gebrauchsanleitungen der Einzelkomponen-

ten (Gurt, Verbindungsmittel, Verbindungselemente) sind unbedingt zu beachten.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die EDELRID GmbH & Co. KG, dass sich dieser Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EU Verordnung 2016/425 befindet. Die Original-Konformitätserklärung kann unter dem folgenden Internet-Link abgerufen werden: <http://www.edelrid.de>

EDELRID

Achener Weg 66
88316 Isny im Allgäu
Germany

Tel. +49(0) 7562 981 - 0
Fax. +49(0) 7562 981 - 100
mail@edelrid.de
www.edelrid.de



Please inspect and document
your PPE equipment!

Eingeschaltete notifizierte Stelle: Prüf- und Zertifizierungsstelle des Fachbereiches Persönliche Schutzausrüstungen, Zwengenbergerstraße 68, 42781 Haan, Germany

PSA-Verordnung (EU) / PPE Regulation (EU) / EPI Règlement (UE) 2016/425

